

**A/- CHỨC NĂNG CHỤP CƠ BẢN:** - Khi chụp ở ARDF: Bản gốc có dữ liệu phía trên. - Khi chụp ở mặt gương: Bản gốc úp xuống.

**1/- Chụp 01 tờ 01 mặt ra bản sao 01 mặt** (tiêu chuẩn ban đầu không cần chọn): Chọn để thêm chức năng sao chụp



**2/- Chụp 02 tờ A4 01 mặt ra tờ bản sao A4 02 mặt:** Chọn

**3/- Chụp 01 tờ A4 02 mặt ra 02 tờ bản sao A4 01 mặt:** Chọn

**4/- Chụp 01 tờ A4 02 mặt ra 01 tờ bản sao A4 02 mặt:** Chọn

**5/- Chụp 01 tờ A3 01 mặt or (quyển sách) ra 01 tờ bản sao A4 02 mặt:** Chọn

**B/- CHIA BỘ ĐIỆN TỬ:** Chọn

**1/- Chia bộ cùng chiều:** Chọn

**2/- Chia bộ theo nhóm số trang:** Chọn

**3/- Chia bộ ngang dọc:** Chọn

**\* Chú ý:** Muốn chọn chức năng chuẩn ban đầu vui lòng nhấn phím vàng **FUNCTION CLEAR**

Không sử dụng giấy mỏng (hóa đơn) khi chụp ARDF

**C/- CÁCH XỬ LÝ KẸT GIẤY:**




**1/- Khi máy photocopy bị kẹt giấy trên màn hình Panel sẽ báo: Misfeed in copier**

**Lưu ý:** Thực hiện theo đúng từng bước hướng dẫn như sau:


Mở Bp Duplex ra → Mở nắp số 01 → Mở nắp số 02 → (Nếu thấy giấy) nắm giấy kẹt kéo đều tay ra

(Nếu không thấy giấy) Mở Cover (nắp hướng giấy) nắm giấy kẹt kéo đều tay ra

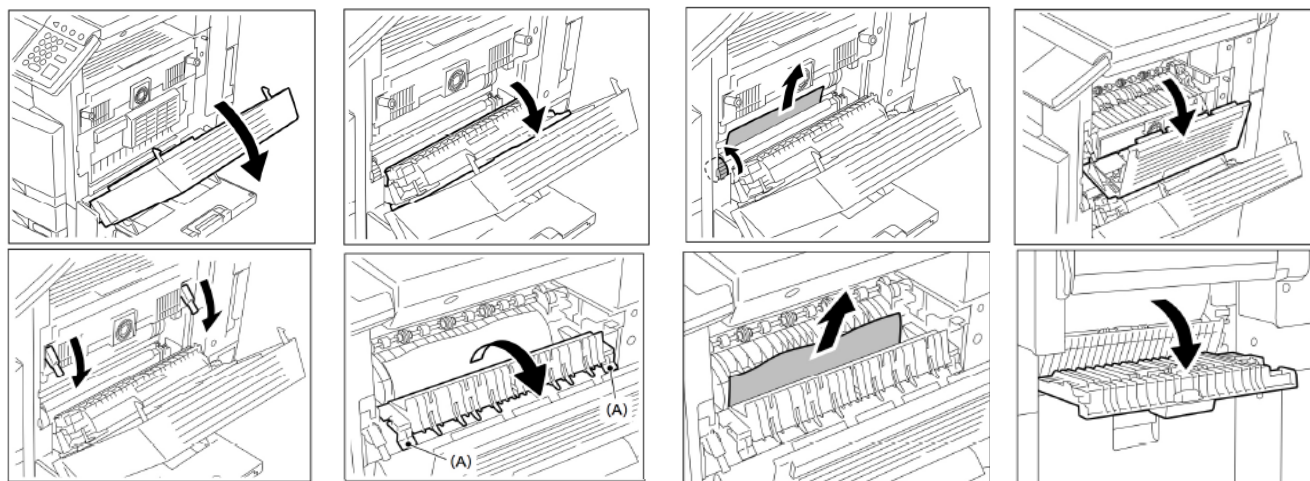

**2/- Khi máy photocopy bị kẹt giấy trên màn hình Panel sẽ báo: Misfeed in document feeder**

**Nút mở** → **ARDF (BP. Nạp và đảo bản gốc)**

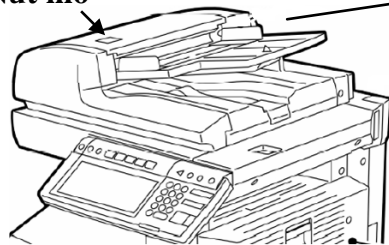

Nhấn vào nút mở trên ARDF → Mở nắp nhựa đen có cần màu xanh, (Nếu thấy giấy) dùng bánh lăn màu xanh lăn kéo giấy kẹt ra, đóng nắp ARDF lại. (Nếu không thấy giấy) mở ARDF lên kéo giấy ra đều tay.

Đóng nắp số 01 – 02. Đóng Bp Duplex lại. Đóng nắp Cover (nắp hướng giấy)

**\* Sau khi lấy ra xong :** Đóng nắp số 01 – 02. Đóng Bp Duplex lại. Đóng nắp Cover (nắp hướng giấy)

**Lưu ý:** - Nếu tờ giấy bị kẹt khi lấy ra mà không còn nguyên vui lòng kiểm tra giấy còn sót lại.

- Nếu lấy hết giấy kẹt màn hình sẽ trở lại chuẩn (**Ready**)

- Nếu màn hình vẫn báo kẹt giấy Quý khách vui lòng thực hiện lại các bước như trên và kiểm tra kỹ lại giấy kẹt có lấy hết chưa.



- Nên thường xuyên lau bụi và các vết dơ trên mặt gương (1) và (2)

- Tránh làm rớt kim kẹp hoặc vật lạ vào các khay giấy và các bộ phận