

## A/- CHỨC NĂNG CHỤP CƠ BẢN:

Khi chụp ở ARDF: Bản gốc có dữ liệu phía trên. Khi chụp ở mặt gương: Bản gốc úp xuống.


**1/- Chụp 01 tờ 01 mặt ra bản sao 01 mặt:** tiêu chuẩn ban đầu không cần chọn

**2/- Chụp 02 tờ A4 01 mặt ra bản sao A4 02 mặt:** Nhấn chọn trên màn hình chuẩn

**3/- Chụp 01 tờ A3 (quyển sách) 01 mặt ra 02 tờ bản sao A4 01 mặt:** Nhấn chọn trên màn hình chuẩn

**4/- Chụp 01 tờ 02 mặt A4 ra 02 tờ bản sao A4 01 mặt:** Nhấn chọn trên màn hình chuẩn

**5/- Chụp 01 tờ A4 02 mặt ra 01 tờ bản sao A4 02 mặt:** Nhấn chọn trên màn hình chuẩn

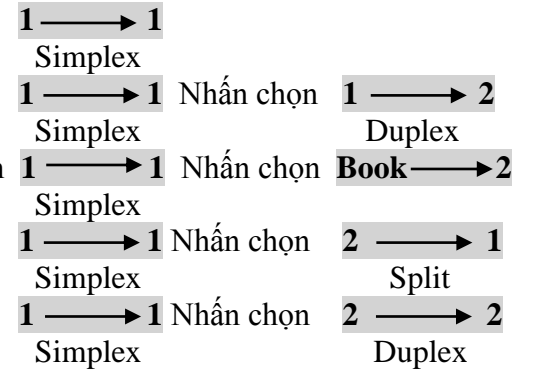

## B/- CHIA BỘ ĐIỆN TỬ:

**1/- Màn hình chuẩn:**

Non – Sort

**2/- Chia thành bộ ngang dọc:**

Non – Staple

**3/- Chia thành bộ theo cùng khổ giấy:** Nhấn chọn trên màn hình chuẩn

Non – Sort

Nhấn chọn

**Rotate Sort**

Non – Staple

Non – Sort

Nhấn chọn

**Sort**

Non – Staple

Non – Sort

Nhấn chọn

**Group**

Non – Staple

\* **Chú ý:** Muốn chọn chức năng chuẩn ban đầu vui lòng nhấn phím vàng  
Không sử dụng giấy mỏng (hóa đơn) khi chụp ARDF

**FUNCTION CLEAR**

## C/- CÁCH XỬ LÝ KET GIẤY:

Panel (Màn hình điều khiển)

Tray (Khay giấy)



ARDF (BP. Nạp và đảo bản gốc)

Duplex (Bp. Chụp 2 mặt bản sao)

Bypass (Khay tay)

Cover (Nắp hướng giấy)


**1/- Khi máy photocopy bị kẹt giấy trên màn hình Panel sẽ báo: Misfeed in copier**

**Lưu ý:** Thực hiện theo đúng từng bước hướng dẫn như sau:

Mở Bp Duplex ra → Mở nắp số 01 → Mở nắp số 02 → Bậc 02 cần màu xanh xuống

Mở nắp sậy (có 2 miếng nỉ màu xanh) → (Nếu thấy giấy) nắm giấy kẹt kéo đều tay ra


(Nếu không thấy giấy) Mở Cover (nắp hướng giấy) nắm giấy kẹt kéo đều tay ra

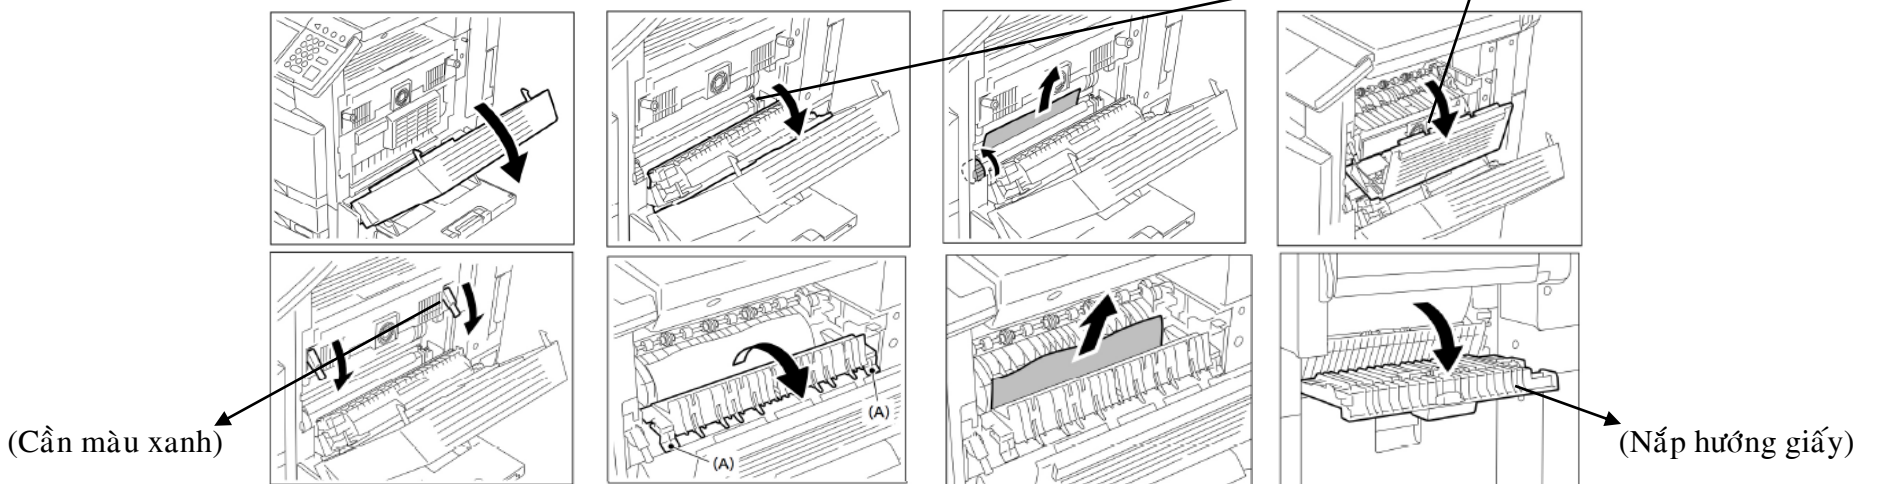

\* **Sau khi lấy ra xong :** Đóng nắp số 01 – 02. Đóng Bp Duplex lại. Đóng nắp Cover (nắp hướng giấy)

**2/- Khi máy photocopy bị kẹt giấy trên màn hình Panel sẽ báo: Misfeed in document feeder**

Nút mở

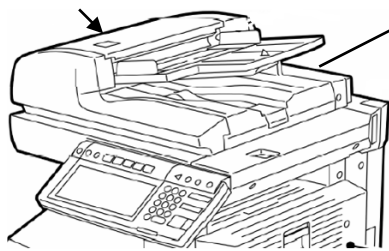

ARDF (BP. Nạp và đảo bản gốc)

Nhấn vào nút mở trên ARDF → Mở nắp nhựa đen có cần màu xanh,  
(Nếu thấy giấy) dùng bánh lăn màu xanh lăn kéo giấy kẹt ra, đóng nắp ARDF lại.  
(Nếu không thấy giấy) mở ARDF lên kéo giấy ra đều tay.  
Đóng nắp số 01 – 02. Đóng Bp Duplex lại. Đóng nắp Cover (nắp hướng giấy)

**Lưu ý:** - Nếu tờ giấy bị kẹt khi lấy ra mà không còn nguyên vui lòng kiểm tra giấy còn sót lại.

- Nếu lấy hết giấy kẹt màn hình sẽ trở lại chuẩn (Ready)

- Nếu màn hình vẫn báo kẹt giấy Quý khách vui lòng thực hiện lại các bước như trên và kiểm tra kỹ lại giấy kẹt có lấy hết chưa.